

# Xバナー屋外60・80(両面)


## 取扱説明書 Ver.1

### 付属品

セット内容をご確認下さい



注水タンク

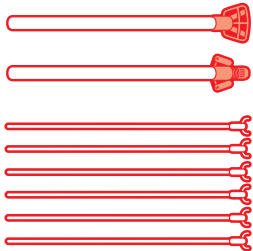

支柱パーツ上下 各1点  
骨組パーツ 6点


動画で確認はこちら▶



この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。  
この商品を正しく安全に使用していただくために、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管し、必要なときにお読みください。

### △ 注意

本体に破損、変形が起こった場合、そのまま使用しないで下さい。  
また、修理改造してのご使用は危険ですのでおやめください。  
使用時、収納時に無理な力を加えないでください。

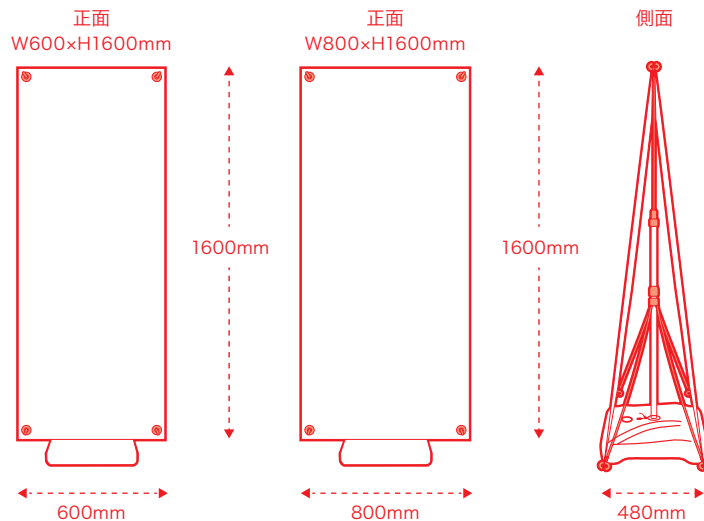

### 仕様

#### 本体

屋外60：約W600×H1650×奥行480mm  
屋外80：約W800×H1700×奥行480mm  
アルミ(本体)・樹脂(脚部・注水タンク)  
1.8kg ※未注水時 / バナー盤面:両面


#### 盤面

W600 or 800×H1600mm / 素材：ターポリン  
四方角隅にハトメ(直径24mm)加工済み


### 保証となる範囲

通常使用しており、過度の負荷をかけていないにもかかわらず、バナースタンド本体が破損し、商品として機能しなくなった場合、保証対応として、交換いたします。  
屋外用のバナースタンドは、台風などの強風時における破損は、保証の対象外となります。  
※雨風の強い環境でのご使用はお控えください。


### 組立方法

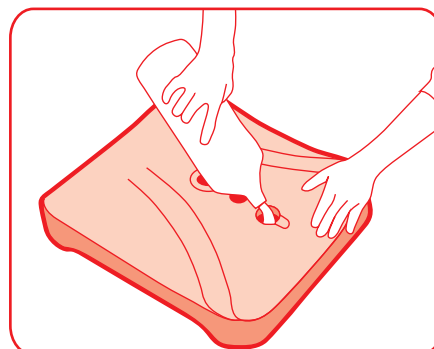


①注水タンクの蓋を開けて水を注ぎます。

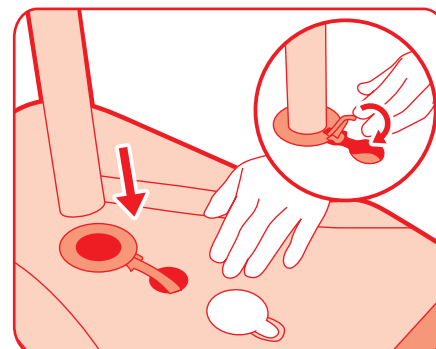


②支柱下部パーツをタンクの穴に差し込み、グレーのバーを下げロックします。

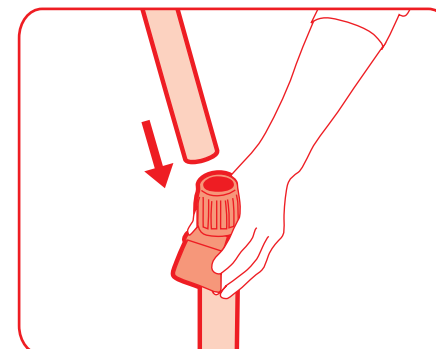


③支柱上部パーツをボールの空洞に差し込みます。

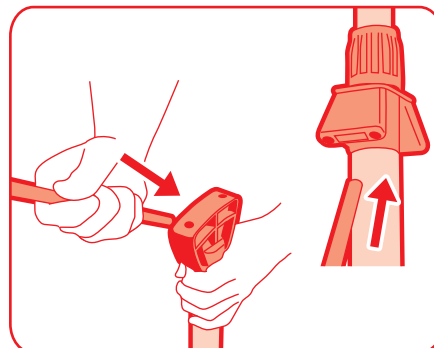

④Xの形になるように、支柱の穴に骨組みパーツを差し込みます。

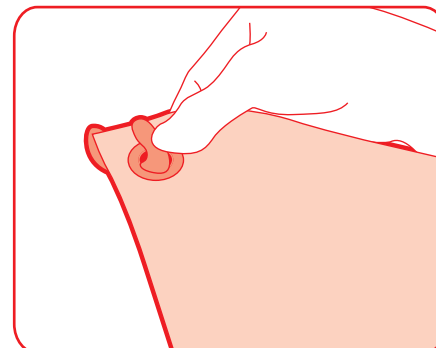

⑤四方のハトメをフックに掛け、スクリーン(印刷物)を取り付けます。

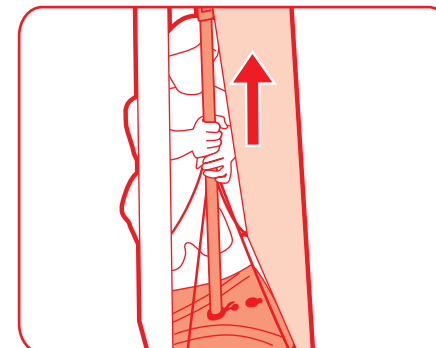

⑥支柱の関節部分を一度緩めて上部を引き上げ、固定します。最後に下の骨組み2箇所を少し下に引っ張ると、綺麗に仕上がります。

※下の骨組みパーツが緩い場合は、⑥の方法で支柱を少し引き上げ、骨組みパーツを支柱に差し込みながらスクリーンを固定してください