

# ビッグバナーハイシリーズ 取扱説明書

この度はお買い上げいただきましてありがとうございます。  
この商品を正しく安全に使用していただくために、必ずこの取扱説明書をお読み下さい。  
お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

## 器具設置方法

1



商品は袋に収納した状態で  
お送りします。

2



袋に入った器具を取り出し、確認  
をしてください。

3



設置は道具などを用意してい  
ただ必要はありません。

4




マジックテープが周囲を囲むように付いている面が  
前になります。向きの確認をしてから組み立てを行  
いましょう。

5

十分な広さを確保してから組み立てを行って  
下さい。二人で左右にひっぱると簡単に広げ  
ることが出来ます。  
※指を挟まないようにご注意ください。



6

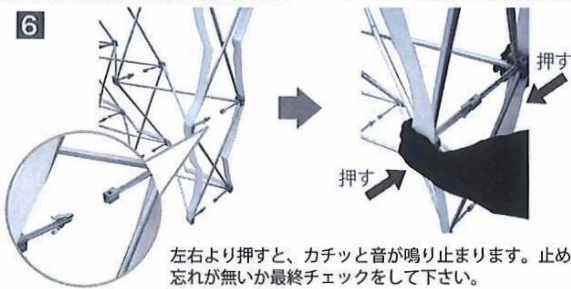

左右より押すと、カチッと音が鳴り止まります。止め  
忘れが無い最終チェックをして下さい。

完成



メディアも一緒に収納でき、  
会場での設置もらくらく！



## メディア設置方法


A メディアの向きを確認し  
てください。

B 器具を横へ倒した状態でメディア  
を下から上へ取り付けると均  
等に貼る事ができます。


C 外側へ少し引っ張りながら取り  
付けるとピンと貼ることができ  
ます。

D 起き上げる時は周りに気  
を付けてください。

E

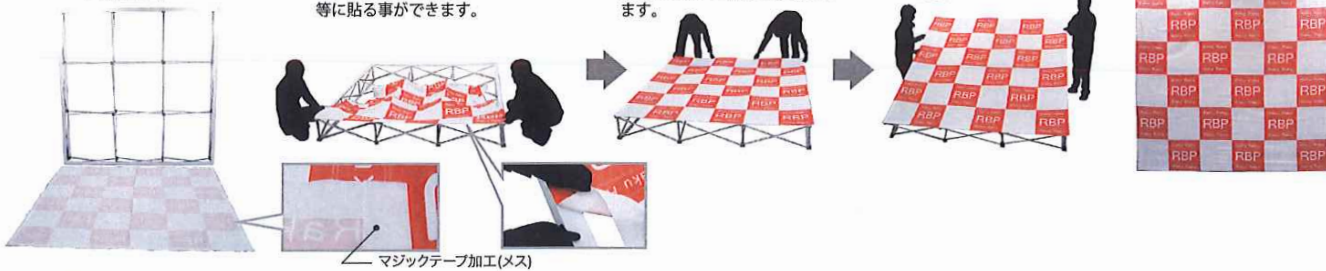

## 解体時の注意点

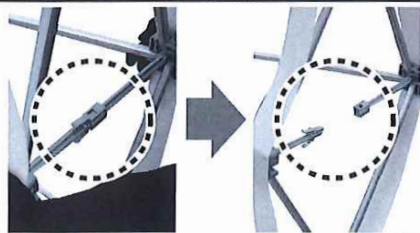

破損の原因となるため、全てのクリップを外した後  
縮めて収納して下さい。

人災・天災・地震などの不可抗力で発生した事故等につきましては、責任を負いかねます。

本体に破損、変形が起こった場合、そのまま使用しないでください。

また、修理改造してのご使用は危険ですとおやめください。使用・収納時に無理な力を加えないでください。

※仕様及びデザインは製品改良のため、予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承下さい。